

### Hinterlüftete Fassade

VMB-BZ1.1

Aluminiumverbundmaterial, Aluminium- & Stahlkassetten

verdeckt befestigt mit Bolzen auf 1-lagiger




### Metallunterkonstruktion

#### Inhalt:

VMB-BZ1.1-1.01	Systemdarstellung - Teilansicht
VMB-BZ1.1-1.02	Toleranzausgleich - Fix-/Gleitpunkt
VMB-BZ1.1-2.01	Systemschnitt horizontal
VMB-BZ1.1-2.02	Systemschnitt vertikal
VMB-BZ1.1-2.03	Fenstersturz - Schnitt vertikal
VMB-BZ1.1-2.04	Fensterbank - Schnitt vertikal
VMB-BZ1.1-2.05	Fensterleibung - Schnitt horizontal
VMB-BZ1.1-2.06	Attikaanschluss - Schnitt vertikal
VMB-BZ1.1-2.07	Sockelabschluss - Schnitt vertikal
VMB-BZ1.1-2.08	Inneneckausbildung - Schnitt horizontal
VMB-BZ1.1-2.09	Außeneckausbildung - Schnitt horizontal

Die Montagerichtlinien der Systemlieferanten sind unbedingt einzuhalten!



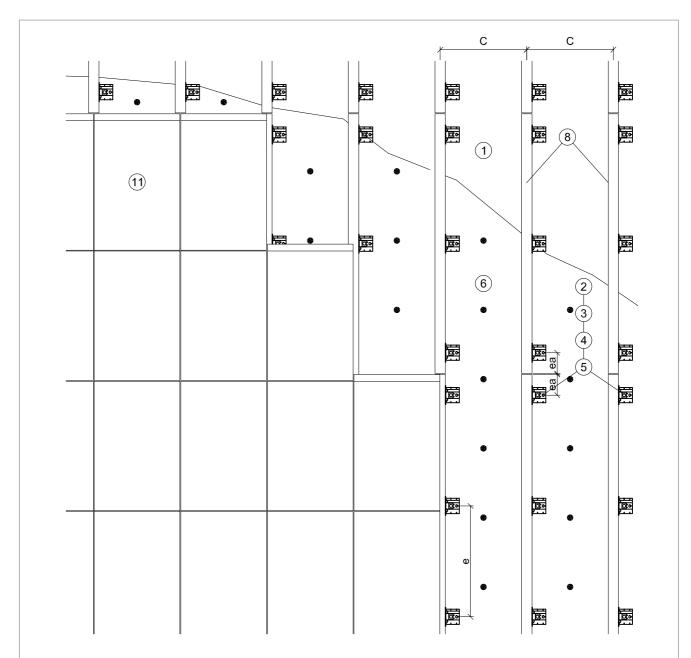

- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3. SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 11... Fassadenbekleidung

- C. Profilabstand
- e Wandstützenabstand
- ea. Kragarm

### VMB-BZ1.1-1.01 Systemdarstellung - Teilansicht





SPIDI-max Wandstützen

Bezeichnung SPIDI max 65/80

SPIDI max 85/80

SPIDI max 110/80

SPIDI max 135/80

SPIDI max 160/80 SPIDI max 170/80

SPIDI max 185/80 SPIDI max 210/80

SPIDI max 240/80

SPIDI max 270/80

SPIDI max 300/80


SPIDI max 330/80

SPIDI max 360/80

SPIDI max 390/80

SPIDI max 420/80

SPIDI max 450/80

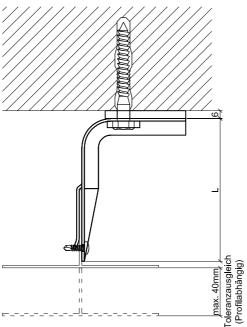

65

85

110

135

170

210

240

270

300

330


360

390


420

F -		
SPIDI-max Wandstützen		
Bezeichnung	Länge L	
SPIDI max 480/80	480	
SPIDI max 510/80	510	
SPIDI max 540/80	540	
SPIDI max 570/80	570	
SPIDI max 600/80	600	
SPIDI max 630/80	630	
SPIDI max 660/80	660	
SPIDI max 690/80	690	
SPIDI max 720/80	720	
SPIDI max 750/80	750	
SPIDI max 780/80	780	
SPIDI max 810/80	810	
SPIDI max 840/80	840	
SPIDI max 870/80	870	

#### **GLEITPUNKT**

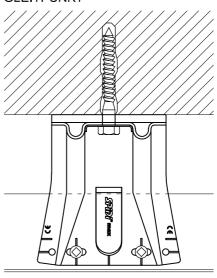

#### FIXPUNKT

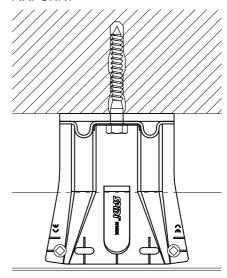

### VMB-BZ1.1-1.02 Toleranzausgleich - Fix-/Gleitpunkt


SPIDI max 900/80

Sonderlängen

SPIDI<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Slavonia Baubedarf GmbH Wien. "Schematische Darstellung" Dieses Dokument stellt KEINE Verlegeanleitung (Montageanleitung) dar, sondern dient der bloßen Veranschaulichung des Produkts. Das gilt insbesondere für alle bildlichen Darstellungen. Sie sind ausschließlich beispielhaft und begründen keine Haftung bzw. stellen keine Grundlage für Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche dar. Vor der Montage ist (unbedingt) Rücksprache mit unseren Technikern zu halten, um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Montage sicherstellen zu können. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. (c) Slavonia Baubedarf GmbH.

900



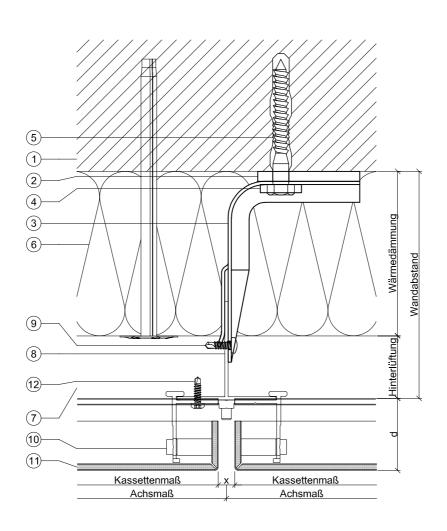


- d... Höhe der Fassadenbekleidung
- x... Fugenbreite

- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9... Selbstbohrschraube
- 10 Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube

### VMB-BZ1.1-2.01 Systemschnitt vertikal



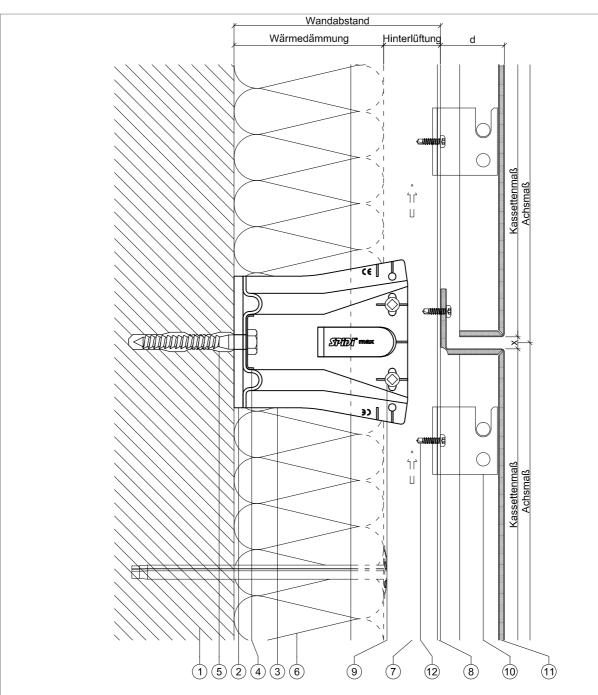


- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung

- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9. Selbstbohrschraube
- 10... Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube
- d... Höhe der Fassadenbekleidung
- x... Fugenbreite


### VMB-BZ1.1-2.02 Systemschnitt horizontal



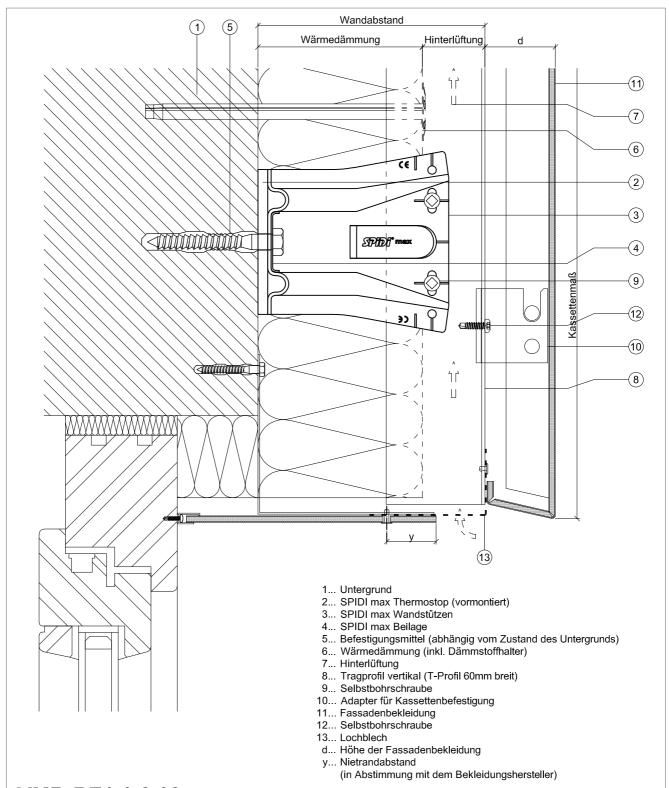


### VMB-BZ1.1-2.03 Fenstersturz - Schnitt vertikal



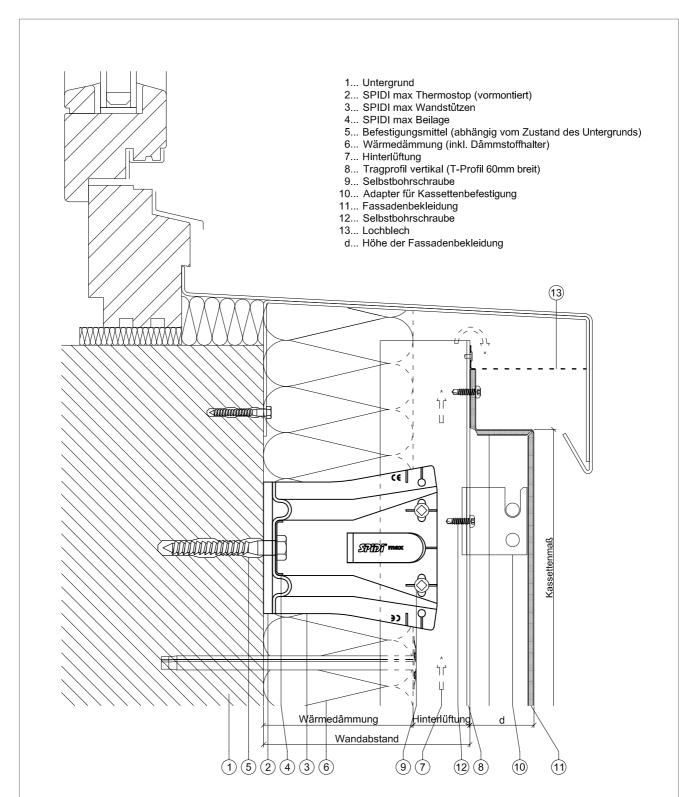

#### VMB-BZ1.1-2.04 Fensterbank - Schnitt vertikal




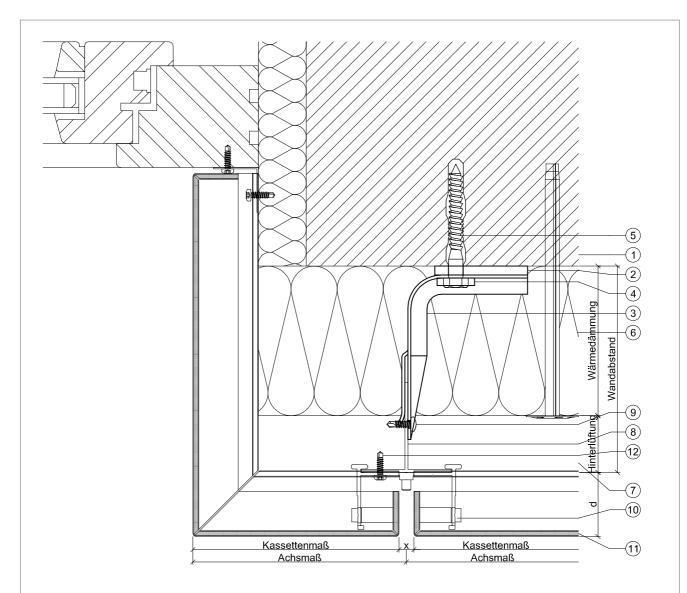

- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube
- d... Höhe der Fassadenbekleidung
- x. Fugenbreite

### VMB-BZ1.1-2.05 Fensterleibung - Schnitt horizontal



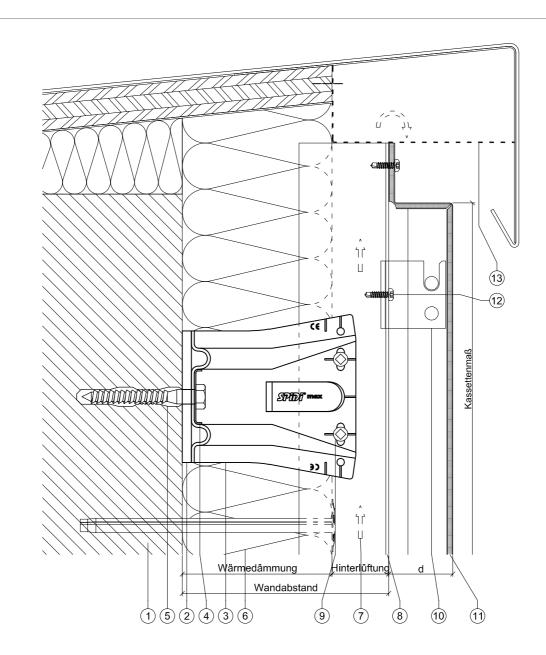


- 1. Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7. Hinterluftung

- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube
- 13... Lochblech
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

### VMB-BZ1.1-2.06 Attikaanschluss - Schnitt vertikal




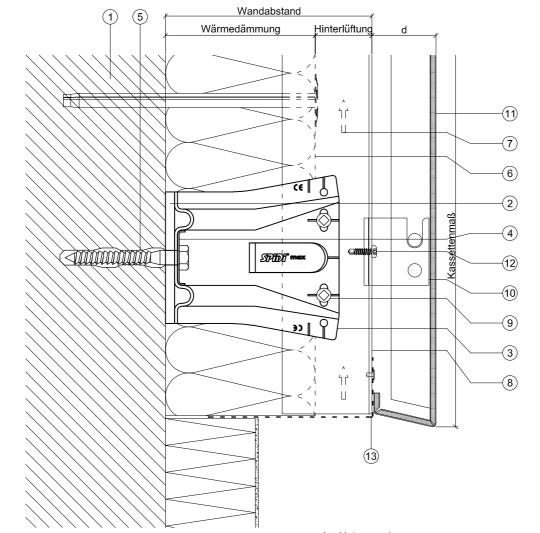

- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3. SPIDI max Wandstutzen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7. Hinterlüftung
- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube
- 13... Lochblech
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

#### VMB-BZ1.1-2.07 Sockelabschluss - Schnitt vertikal



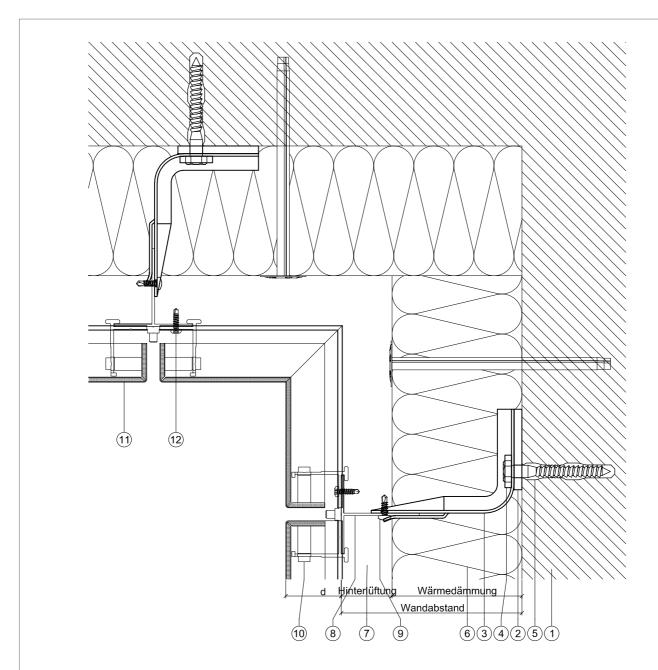


- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung

- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9... Selbstbohrschraube
- 10... Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube
- d... Höhe der Fassadenbekleidung

### VMB-BZ1.1-2.08 Inneneckausbildung - Schnitt horizontal



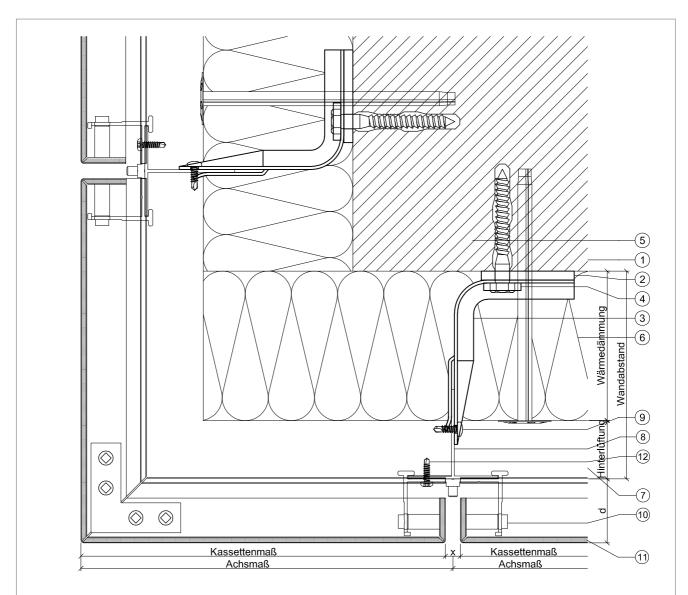

- 1... Untergrund
- 2... SPIDI max Thermostop (vormontiert)
- 3... SPIDI max Wandstützen
- 4... SPIDI max Beilage
- 5... Befestigungsmittel (abhängig vom Zustand des Untergrunds)
- 6... Wärmedämmung (inkl. Dämmstoffhalter)
- 7... Hinterlüftung
- 8... Tragprofil vertikal (T-Profil 60mm breit)
- 9... Selbstbohrschraube
- 10. Adapter für Kassettenbefestigung
- 11... Fassadenbekleidung
- 12... Selbstbohrschraube
- d... Höhe der Fassadenbekleidung
- x... Fugenbreite

### VMB-BZ1.1-2.09 Außeneckausbildung - Schnitt horizontal